

光触媒専用塗装コーティングガン

4t Photoclean トルネーダー 取扱説明書

このたびは4T フォトクリーントルネーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。4T フォトクリーントルネーダーをより安全に良好な状態でお使い頂くため、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。お読みになったあとは、いつでも見ることのできる所に必ず保管してください。

可変ノズル / 調整ネジ

調節ネジをスライドさせ可変ノズルを移動します。お好みの位置でそのまま長時間使用する場合は、ネジを締めて可変ノズルを固定します。

可変ノズル / 調整ネジ

バルブ固定用ネジをゆるめ、調整バルブまわし液量を調整し。バルブ固定用ネジをしっかりとめて固定します。

薬剤の補充


フタをしっかりと押さえてボトルを回して取り外し、薬剤を補充して下さい。補充後はボトルをしっかりと締め込んで下さい

トリガー

ノズルをワークに向けて、トリガーを引いて噴射します。トリガーを離せば噴射は止まります。

エアー調整つまみ (レギュレーター)

ご使用の薬液、エアー圧によって粒子が変わります。お好みにあわせ調節して下さい。

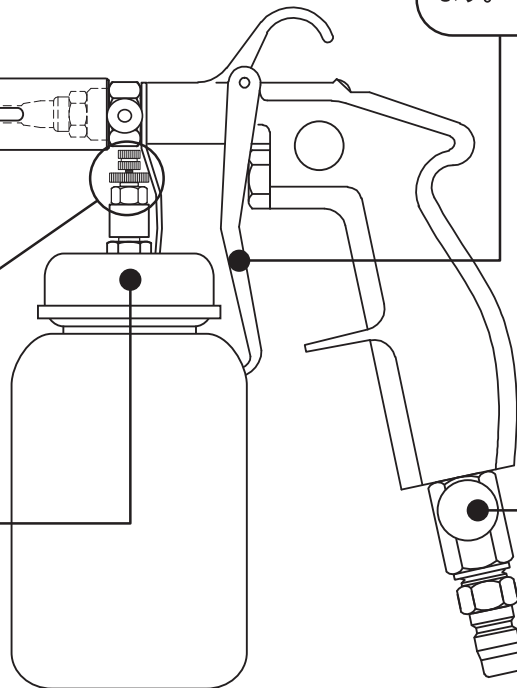

お手入れ

●使用後は水で（コーティング剤塗布に使用した場合は、専用の洗浄剤やアルコール系洗浄液をお使い下さい）よくすすぎ薬剤を洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。

万が一、故障や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡下さい。またオーバーホールが必要な場合も弊社までご連絡ください。

交換用の各部品には必ず弊社純正部品をご使用下さい。純正部品以外を使用した場合や、お客様自身での分解・組み立て等による故障は、弊社では責任を負いかねます。予めご了承下さい。



- 設定圧力は必ず 0.5~0.8MPa 以内にする
0.8MPa 以上にすると故障や事故の原因になります。
- 薬剤は中性を使用する
中性の薬剤以外は使用しないで下さい。

お問い合わせ先

株式会社 フォーティー科研

奈良県橿原市下八釣町 122

TEL/FAX 050-1009-9424

Website <http://4t-kaken.com>