

Photocleanトルネーダー取扱説明書

4TT-201005-CM01

株式会社 フォーティー科研

奈良県橿原市下八釣町 122

TEL / FAX: 050-1009-9424

ウェブサイト: <http://4t-kaken.com/>

本書の内容に関して将来予告なく変更する場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不明な点やお気付きの点などございましたらお問い合わせください。

■表示マークについて

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示しています。




注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示しています。

4T Photoclean トルネーダー 取扱説明書


4TT-L1000

このたびは 4T フォトクリーントルネーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。4T フォトクリーントルネーダーを安全に良好な状態でお使いいただくため、**ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。** お読みになったあとは、いつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。

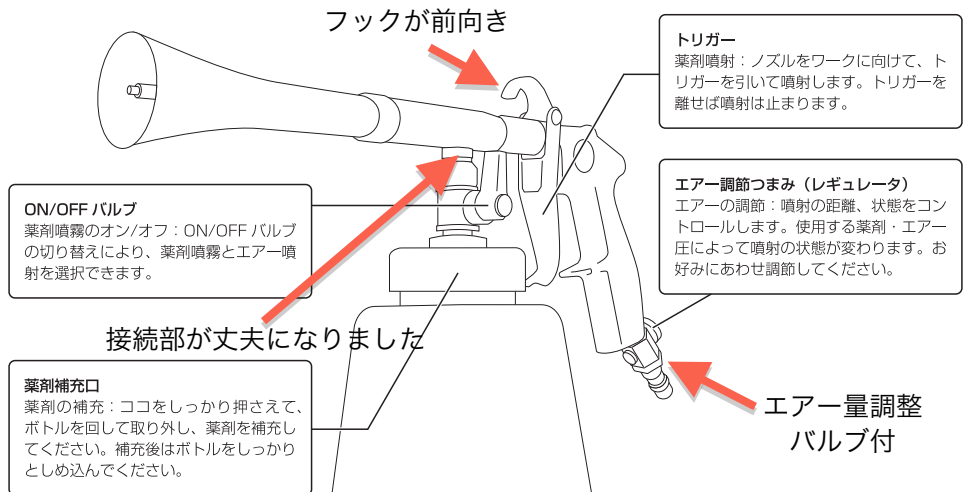

注意

ボトルの取り付け/取り外しは、ボトルキャップ部を持ってボトルをまわす
上部のT字部分を持って回すとバルブとの接合部が外れるなど故障の原因となります。

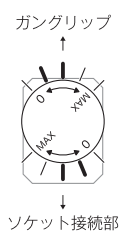

警告

使用する**コンプレッサーの圧力が1.0MPa 以上の場合、仕様圧力内になるようレギュレータを絞って使用する**
事故や故障の原因になるおそれがあります。つまみ設定は0からMAXの半分以下、1~2に設定して(左図参照)使用します。

警告


設定圧力は必ず**0.5~0.8MPa 以内にする**
0.8MPa 以上で使用すると故障や事故の原因になります。

薬剤は**中性洗剤以外使用しない**
酸性、アルカリ性、可燃性薬剤や有機溶剤などは絶対に使用しないでください。変質や劣化、故障や事故の原因になります。

お手入れ・保管方法

使用後は、毎回必ず「水または専用洗浄剤」をバケツなどに入れ噴射し、ノズルチューブとコーン内部、ボトルの洗浄を行ってください。その後、直射日光を避け風通しの良い場所をよく乾燥乾燥させてから保管してください。

注意 凝固した薬剤などの汚れが付着したまま使用を続けると、著しく寿命を縮める原因になります。

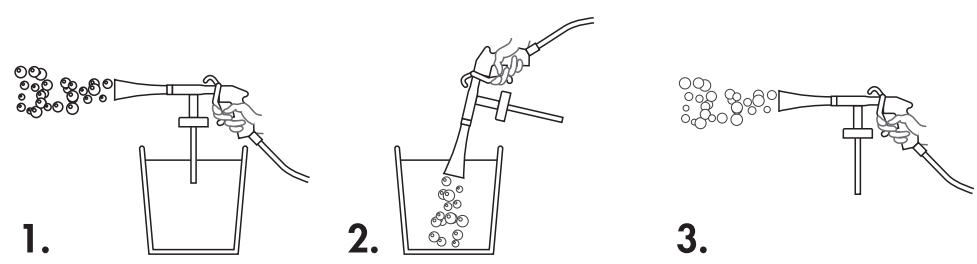

バケツに「水または専用洗浄剤」を入れ、ボトルを外した本体でバケツの中の水を吸上げ、中の薬剤が完全に洗い流せる程度(1~2分)噴射します。

次に、本体コーン部分をバケツに入れ、そのまま噴射(1分程度)します。(これで落ちない特殊な汚れについては個別に対応してください)

最後に空中でトリガーを握って、エアを噴射(1~2分程度)します。エアを通すことで内部を水切り・乾燥します。

- ノズルチューブとコーンは消耗品です。寿命は、使用頻度や条件により異なります。なお、インナーチューブ(ノズルチューブ内の白いチューブ)の消耗、破損については製品本体をお預かりしての修理となります。
- 交換用の各部品には必ず弊社純正部品をご使用ください。純正部品以外を使用した場合や、正しい使い方以外でのご使用、また、お客様ご自身での分解・組み立て等による事故や故障は、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 万一、故障や異常が認められた場合は、ただちに使用を中止し、お問い合わせ先までご連絡ください。オーバーホールが必要な場合もお問い合わせ先までご連絡ください。

4T フォトクリーントルネーダー仕様

型 式	4TT-L1000
本体寸法	W100 D350 H240
乾燥重量	約 1 キログラム
エア圧	0.5~0.8MPa
容器容量	1000 ミリリットル
流 体	中性
使用温度	10~50℃